



# ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ

## ШРН-2/50

### ПАСПОРТ

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Шкаф распределительный настенный ШРН-2/50 (далее по тексту - шкаф) предназначен для распределения медножильных кабелей связи и может быть использован в качестве закрытого настенного кросса.
- 1.2. Шкаф изготовлен из стали и покрыт полимерной порошковой краской.
- 1.3. Шкаф предназначен для монтажа на стену.
- 1.4. Шкаф выпускается в соответствии с ПИК.300111.003ТУ и имеет декларацию о соответствии.
- 1.5. Максимальная емкость кросса шкафа – 50 пар (5 плинтомест при использовании плинтов LSA-PROFIL 2/10, LSA-PLUS 2/10 или их аналогов).
- 1.6. Шкаф поставляется в двух исполнениях:
  - ШРН-2/50 на стержнях (ПИК.469414.103)
  - ШРН-2/50 на хомутах монтажных (ПИК.469414.103-01).
- 1.7. Металлический конструктив шкафа оборудован:
  - отверстиями для установки резиновых втулок для ввода и вывода кабеля внешним диаметром до 28 мм;
  - гребенками для крепления кабеля;
  - стержнями или хомутами монтажными для установки плинтов и маркировочных рамок;
  - скобами для укладки кроссировочных проводов;
  - болтом заземления на внешней стороне корпуса;
  - шиной заземления корпуса и двери;
  - микропереключателем для контроля открывания двери шкафа – **по дополнительному запросу заказчика.**
- 1.8. Габаритные размеры шкафа указаны на **рис.1.**
- 1.9. Масса, кг – не более 3,0.

#### 2. Комплект поставки

№п/п	Наименование	Количество
1.	Шкаф	1 шт.
2.	Ключ	2 шт.
3.	Втулка резиновая гофрированная Ø 36 мм	3 шт.
4.	Втулка резиновая Ø 15 мм	2 шт.
5.	Дюбель - гвоздь 8x60	4 шт.
6.	Паспорт	1 шт. /партию

#### 3. Установка шкафа

- 3.1. Извлечь шкаф из упаковки, проверить комплектность.
- 3.2. Закрепить шкаф на стене с помощью прилагаемого крепежа согласно установочным размерам, указанным на **рис.2.**
- 3.3. Установить в корпус шкафа резиновые втулки в местах предполагаемого ввода и вывода кабеля.
- 3.4. Подключить шкаф к общему контуру заземления, используя болт на внешней стороне корпуса.

#### 4. Условия эксплуатации

- 4.1. Шкаф изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе при температуре от -60°C до + 40°C, относительной влажности до 98% при температуре + 25°C.

#### 5. Транспортирование и хранение

- 5.1. Шкаф в упакованном виде может транспортироваться автомобильным и железнодорожным транспортом (закрытым), в герметизированных отсеках самолетов и вертолетов, а также в трюмах водного транспорта (за исключением морского).
- 5.2. Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:
  - температура от -50°C до +50°C;
  - повышенная влажность до 100% при температуре 25°C.

- 5.3. Шкаф в упакованном виде должен храниться при температуре воздуха от -50 до +50 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 100% при 25 °С.
- 5.4. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

## 6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Срок службы металлоконструкции - не менее 2 лет.
- 6.2. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи шкафа.
- 6.3. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) в случаях:
- несоблюдения правил сборки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, неправильной установки;
  - использования шкафа не по назначению;
  - механических воздействий и повреждений (трещины, сколы, царапины, вмятины, деформация составных частей шкафа);
  - наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.);
  - монтажа шкафа при температуре окружающего воздуха ниже -20°С;
  - монтажа, эксплуатации, обслуживания шкафа неквалифицированным персоналом;
  - вызванных ремонтом или модификацией шкафа лицами, неуполномоченными на это изготовителем;
  - попадания внутрь шкафа посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- 6.4. Гарантийные обязательства не распространяются на шкаф, у которого утерян паспорт.
- 6.5. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, умышленного или иного повреждения.
- 6.6. Изготовитель имеет право изменить конструкцию без согласования с заказчиком, но без потери функциональности.

## 7. Свидетельство о приемке

ШРН-2/50 на стержнях (ПИК.469414.103)

ШРН-2/50 на хомутах монтажных (ПИК.469414.103-01)

соответствует ПИК.300111.003ТУ и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

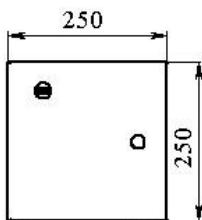


Рис.1. Габаритные размеры

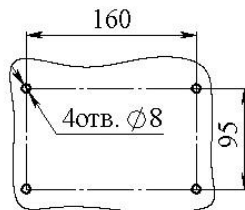



Рис.2. Установочные размеры

**АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ**  
Научно-технический центр «ПИК»  
610025, Россия, г. Киров, ул. Бородулина, 12а  
[www.ntcpik.com](http://www.ntcpik.com)