


# МП-2/100 (ПИК.469417.017), МП-2/200 (ПИК.469417.018) МП-2/300 (ПИК.469417.015), МП-2/128 (ПИК.469417.016)

Модули подключения МП предназначены для системного размещения плинтов при расширении и реконструкции емкости существующих кроссов. В том числе, МП могут устанавливаться на металлоконструкциях кроссов действующих телефонных станций для замены защитных полос 25x2 и рамок 40x2. Модули подключения представляют собой быстро устанавливаемую конструкцию. Плинты LSA-PROFIL типоряда 2 на 8 или на 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами размещаются на металлических стержнях, закрепленных в держателях. Держатели при помощи закладных гаек устанавливаются на профилированную направляющую. Профилированная направляющая крепится на посадочные места защитных полос или рамок на металлоконструкциях существующих кроссов.

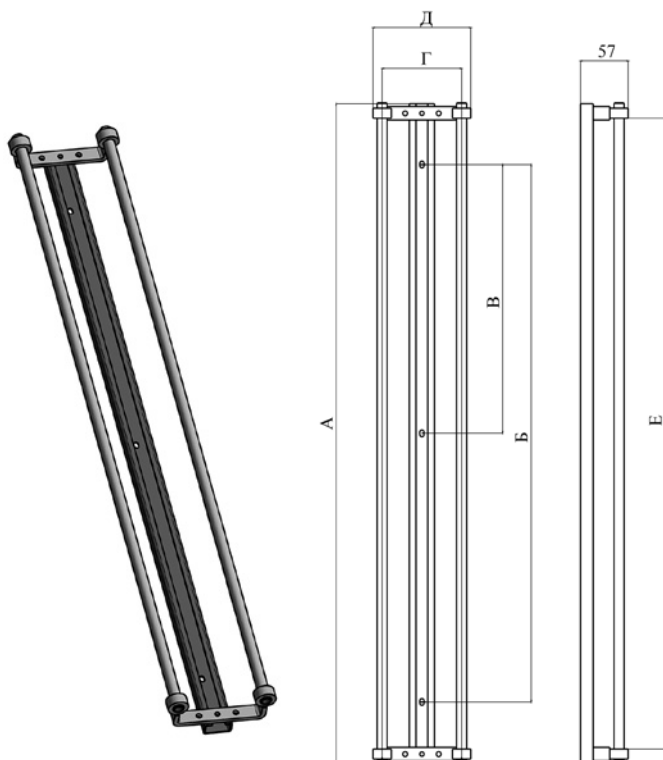

Модули подключения имеют несколько базовых исполнений:

- На 100 пар (МП-2/100)
- На 200 пар (МП-2/200)
- На 300 пар (МП-2/300)
- На 128 пар (МП-2/128) – для установки плинтов типоряда 2 на 8 пар

Материал: сталь

Масса нетто:

- МП-2/100 – 0,6 кг
- МП-2/200 – 1,1 кг
- МП-2/300 – 1,6 кг
- МП-2/128 – 0,8 кг

Габаритные размеры:

Исполнение модуля	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм
МП-2/100	290	140	–	95	117	255
МП-2/200	535	276	–	95	117	500
МП-2/300	785	640	320	95	117	750
МП-2/128	425	240	–	75	97	390

## Основные характеристики:

- Модули подключения представляют собой легко устанавливаемую конструкцию
- Плинты LSA-PROFIL типоряда 2 на 8 или на 10 пар надежно размещаются на металлических стержнях, закрепленных в держателях
- Модули подключения обеспечивают подключение 100/200/300/128 пар

## Базовая комплектация изделия:

- Модуль в сборе – 1 шт.

## Дополнительные комплектующие:

- Типовая комплектация плинтами и рамками модульными для табличек:  
МП-2/100 – 10 плинтов 2/10 и 1 рамка  
МП-2/200 – 20 плинтов 2/10 и 2 рамки  
МП-2/300 – 30 плинтов 2/10 и 3 рамки  
МП-2/128 – 16 плинтов 2/8 и 1 рамка
- Средства электрической защиты<sup>1</sup>
- Сплиттеры LSA-PLUS DIRECT ADSL
- Монтажные инструменты
- Шнуры контрольные и измерительные 2-полюсные и 4-полюсные
- Системные принадлежности:  
Подключающие адаптеры  
Переключающие адаптеры  
Размыкающие штекеры на 1 пару  
Размыкающие штекеры на 8 или на 10 пар  
Маркировочные колпачки  
Другие принадлежности, необходимые для монтажа и эксплуатации
- Контрольно-измерительная аппаратура

<sup>1</sup> – для обеспечения защиты подключаемого оборудования с помощью элементов защиты от перенапряжений или элементов комплексной защиты (по току и напряжению) необходимо предварительно установить в плинты контактные скобы для заземления (по 2 шт. на плинт)



ООО Научно-технический центр «ПИК»

Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а

Телефон / факс: +7 8332 37-61-38

e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com